Haier

Mode d'emploi
Lave-linge

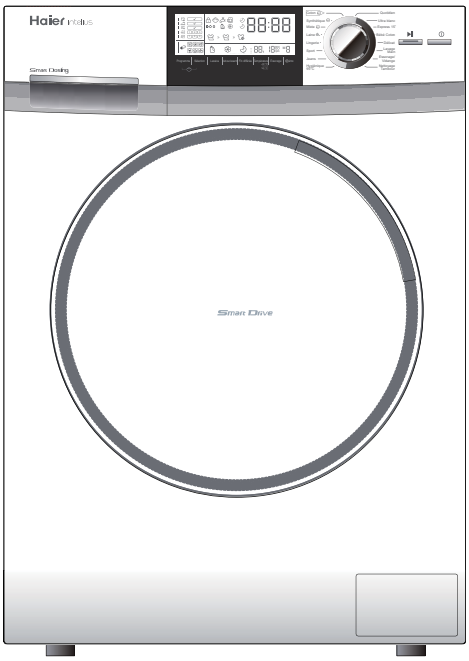

HW80-BD1626

Merci d'avoir choisi un produit Haier.

Lisez attentivement ces instructions avant de commencer à utiliser votre appareil. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre appareil et à l'installer, l'utiliser, l'entretenir et le nettoyer correctement et en toute sécurité. Conservez ce mode d'emploi à portée de main de façon à pouvoir le consulter chaque fois que nécessaire.
Si vous vendez l'appareil, le donnez ou le laissez à votre ancien domicile en cas de déménagement, n'oubliez pas de remettre ce manuel à son nouveau propriétaire afin qu'il puisse se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil et les avertissements de sécurité.

Légende

---------- Oui

---------- Non

---------- Informations générales et conseils

---------- **Avertissement ! Informations de sécurité importantes !**

---------- Informations environnementales

Mise au rebut

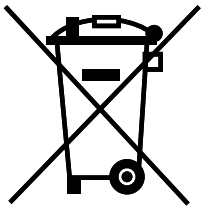

La présence de ce symbole sur les produits, accessoires ou matériaux concernés par les présentes instructions indique qu'à la fin de sa durée de vie utile, le produit et ses accessoires électroniques (câble, tuyau Aqua Stop, etc.) ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques. L'élimination non maîtrisée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler. Cette précaution contribuera à la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour connaître les décharges dans lesquelles le produit usagé doit être mis au rebut dans le cadre de sa réutilisation et de la protection de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec les autres déchets industriels.

Sécurité..... 4-5

Description du produit..... 6

Panneau de commande..... 7-10

Programmes..... 11

Consommation..... 12

Utilisation quotidienne..... 13-16

Entretien et nettoyage..... 17-19

Dépannage..... 20-22

Installation..... 23-25

Informations techniques..... 26

Service après-vente..... 27

Avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois...

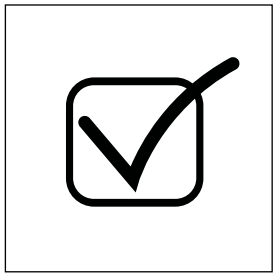

...vérifier que les boulons de transport ont bien été retirés.

...vérifier que le câble d'alimentation n'est pas coincé sous ou dans l'appareil et qu'il n'est pas endommagé ou ne risque pas de s'endommager.

...vérifier que le fusible du circuit d'alimentation est de calibre 15 A.

...utiliser une prise à part raccordée à la terre pour l'alimentation.

...veiller à ce que la prise soit facilement accessible.

...tenir la fiche plutôt que le câble électrique lorsque vous débranchez l'alimentation.

...vérifier que les joints et les raccords des tuyaux sont bien serrés et qu'il n'y a pas de fuite lorsque vous ouvrez le robinet.

...ne pas mettre l'appareil sous tension avant que tous les éléments ne soient convenablement installés !

Ne pas...

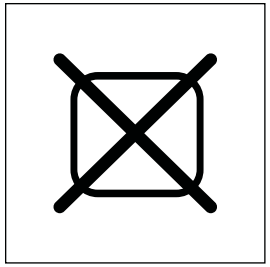

...laisser les enfants ou les personnes infirmes jouer avec l'appareil ou les emballages.

...installer l'appareil à l'extérieur, dans un endroit humide ou dans un endroit propice aux fuites d'eau, par exemple, sous ou à proximité d'un évier. En cas de fuite d'eau, couper l'alimentation et laisser la machine sécher naturellement.

...exposer la machine au gel, à la chaleur ou à la lumière directe du soleil.

...toucher ou utiliser l'appareil pieds nus ou si vos mains ou pieds sont mouillés ou humides.

...utiliser de détergent inflammable ou d'agent de nettoyage à sec.

...utiliser de pulvérisateur inflammable à proximité de l'appareil.

...retirer ou insérer la fiche en présence de gaz inflammable.

...placer l'appareil directement sur un tapis ou près d'un mur ou d'un meuble.

Pendant l'usage quotidien de l'appareil...

..surveiller les enfants.
Les empêcher de jouer avec l'appareil et son emballage.

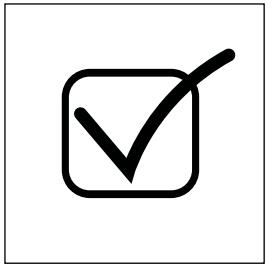

...veiller à ce que l'appareil ne soit pas utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, dénuées de l'expérience ou des connaissances nécessaires.

...fermer les fermetures à glissière, nouer les fils et faire attention aux petits articles pour éviter que le linge ne s'emmêle. Si nécessaire, utiliser un sac ou un filet approprié.

...couper l'alimentation au niveau de la prise murale après chaque programme de lavage par sécurité et pour économiser l'énergie.

...nettoyer la partie inférieure du hublot et ouvrir la porte ainsi que le tiroir à lessive quand vous n'utilisez pas l'appareil, de manière à éviter l'apparition d'odeurs.

...si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien de service après-vente ou une personne dûment qualifiée.

Ne pas...

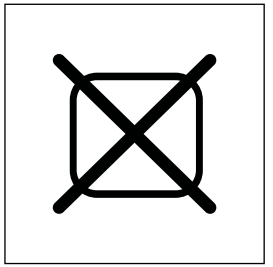

...toucher la porte pendant le lavage car elle devient chaude.

...déposer des objets lourds ou des sources de chaleur ou d'humidité sur l'appareil.

...laver des matériaux similaires au caoutchouc ou à l'éponge à des températures élevées.

...ouvrir le tiroir à lessive pendant le cycle de lavage.

...ouvrir la porte en forçant ; elle est équipée d'un système de verrouillage et se déverrouille quelques instants après la fin du cycle de lavage.

...ouvrir la porte si vous voyez de l'eau à travers le hublot.

...couvrir l'appareil pendant qu'il fonctionne ou après pour permettre à l'humidité de s'évacuer.

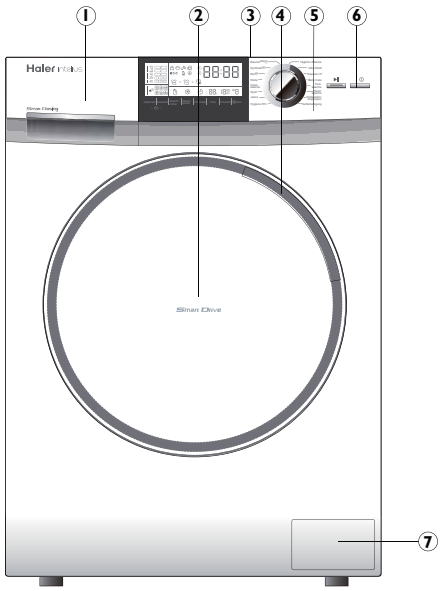

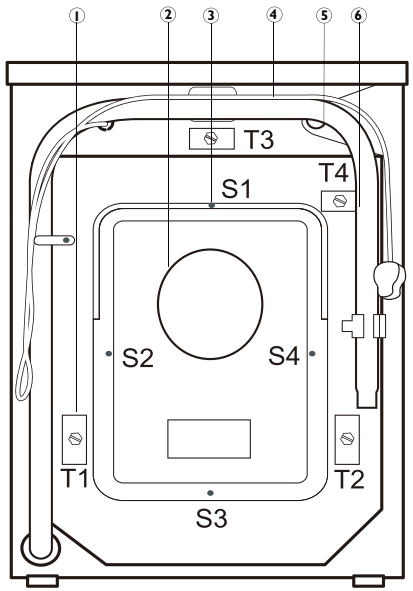

Ce schéma peut indiquer une disposition légèrement différente de celle de votre lave-linge.

1 Tiroir à lessive/adoucissant
2 Porte
3 Plan de travail
4 Poignée de porte
5 Panneau de commande
6 Marche/Arrêt
7 Volet d'entretien

1 Boulons de transport (T1-T4)
2 Panneau arrière
3 Vis du panneau arrière (S1-S4)
4 Câble d'alimentation
5 Vanne d'arrivée d'eau
6 Tuyau de vidange

Accessoires

Vérifiez que les accessoires et les documents correspondent à cette liste.

1x flexible d'alimentation en eau

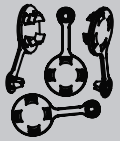
4x bouchons d'obturation

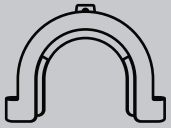
1x coude de tuyau de vidange

1x mode d'emploi

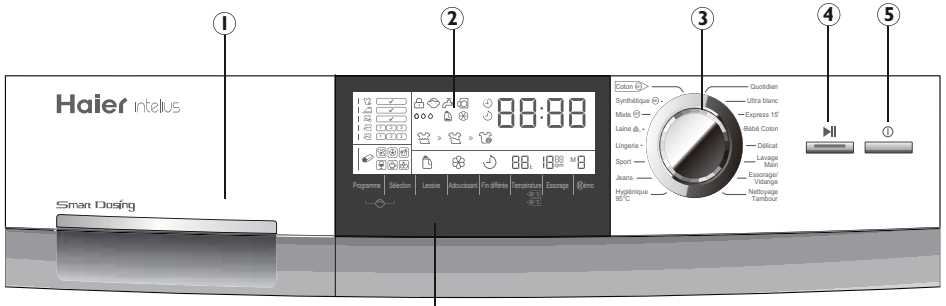

1 Tiroir à lessive/adoucissant
2 Écran
3 Sélecteur de programme
4 Touche « Départ/Pause »
5 Touche « Marche/Arrêt »
6 Touches de fonction (**a-h**)

6 **a-h**

a Programme
b Sélection
c Lessive
d Adoucissant
e Fin différée
f Température
g Essorage
h Mémo

Tiroir à lessive

Compartiment 3 : réservoir à adoucissant (dosage intelligent).
Compartiment 2 : compartiment du produit de lavage.
Pour tous les produits de lavage, si la fonction « Dosage intelligent » est désactivée.
Compartiment 1 : réservoir de lessive liquide (« Dosage intelligent »)
pas de gel, pas de concentré.

Les recommandations relatives au type de lessive s'appliquent aux différentes températures de lavage. Veuillez consulter les instructions du fabricant pour plus de détails.

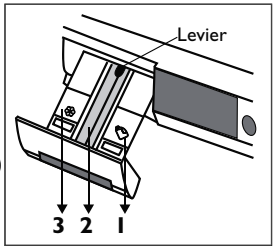

Écran

Si l'appareil est sous tension, l'écran indique son état actuel en allumant une des six fonctions (voir pages suivantes). En cours de fonctionnement, l'écran se désactive après un certain délai (mode Économie d'énergie) jusqu'à ce que vous tourniez le sélecteur de programme.

Sélecteur de programme

Tournez ce bouton pour sélectionner l'un des 16 programmes disponibles : la LED correspondante s'allume et les paramètres par défaut du programme s'affichent.

Touche « Départ/Pause »

Appuyez doucement sur cette touche pour démarrer ou interrompre le programme actuellement affiché. Lorsque le programme est en cours, le symbole correspondant est allumé ; lorsqu'il est interrompu, le symbole clignote.

Touche « Marche/Arrêt »

Appuyez doucement sur cette touche pour mettre la machine en marche ; l'écran s'allume. Pour mettre la machine hors tension, appuyez à nouveau sur la touche pendant environ 2 secondes. Si aucun élément du panneau ou programme n'est activé, la machine s'arrête automatiquement

Haier a défini pour chaque programme des paramètres par défaut spécifiques afin d'obtenir des résultats optimaux. En l'absence d'exigence particulière, il est recommandé d'utiliser les paramètres par défaut. À partir de ces réglages effectués à l'usine, de nombreux paramètres de programme et des fonctions supplémentaires peuvent être modifiés individuellement (voir le bouton de sélection des programmes et les différentes fonctions).

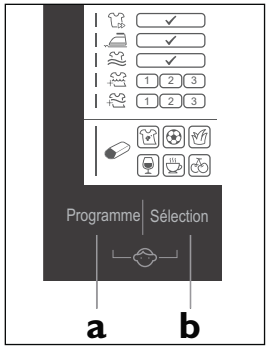

« Programme » (bouton a)

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner, les uns après les autres, les fonctions et les réglages requis. Le symbole correspondant s'allume.

« Sélection » (bouton b)

Appuyez sur ce bouton pour confirmer le « Programme » choisi ; le symbole correspondant clignote. De plus, une « coche », un symbole « 1 »â« 2 »â« 3 » ou l'un des symboles de tache s'allume. Le fonction s'active après 3 secondes ou lorsque vous appuyez sur le bouton a (« Programme »).

« Verrouillage enfant » - fonction de verrouillage du panneau de commande (bouton a + b)

Cette option bloque l'activation de tous les éléments du panneau. Après le démarrage appuyez simultanément sur « Programme »+« Sélection » pendant environ 3 secondes. Le symbole de verrouillage du panneau est maintenant affiché. La prochaine répétition de l'opération déverrouille les fonctions.

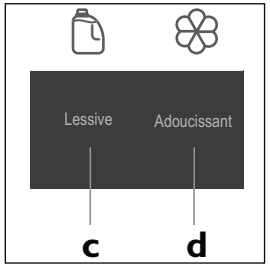

« Lessive » (bouton c)

Appuyez sur ce bouton pour désactiver ou activer le « Dosage intelligent » pour la lessive liquide. Si le réglage par défaut de la lessive liquide (voir « Dosage intelligent ») est désactivé, le compartiment 2 du tiroir à lessive doit être utilisé pour tous les types de produit de lavage.

« Adoucissant » (bouton d)

Appuyez sur ce bouton pour désactiver ou activer un dosage supplémentaire de l'adoucissant (voir « Dosage intelligent »).

« Dosage intelligent » (bouton c ou bouton d)

« Dosage intelligent » est le réglage par défaut. Cela signifie qu'en fonction du programme, de la charge de linge et de la dureté de l'eau, un dosage optimal de la lessive liquide et de l'adoucissant est effectué avec les compartiments 1 (1,3 l) et 3 (0,5 l) du tiroir à lessive. Les symboles correspondant aux éléments activés s'allument. Cette fonction permet d'obtenir des résultats optimaux, d'économiser du produit de lavage et de protéger votre environnement. Une charge dure l'équivalent de 20 cycles de programme. Si un réservoir est vide, le symbole correspondant clignote.

« Fin différée » - Permet de différer la fin du programme (bouton e)

Appuyez sur ce bouton pour allumer le symbole correspondant et afficher l'heure de fin du programme en cours. Le démarrage du cycle de lavage est alors différé en fonction des réglages sélectionnés.
Tournez le sélecteur de programme pour repousser la fin du programme par incrément de 30 minutes (de 0,5 à 24 h). Par exemple, si l'écran indique « 6:30 », le cycle du programme s'achèvera dans 6 heures 30 minutes.
Cela ne s'applique pas au programme « Essorage/vidange ».
Remarque : le délai choisi pour la fin différée du programme doit toujours être supérieur au temps de cycle du programme. Sinon, la machine se met en marche immédiatement, bien que le délai choisi ne puisse jamais être atteint.

Affichage du temps (correspondant à l'opération en cours)

« Température » (bouton f)

Appuyez sur ce bouton pour régler la température maximale de l'eau.

Remarque : l'indication « -- » signifie « pas de chauffage opérationnel ».

« Essorage » (bouton g)

Appuyez sur ce bouton pour régler la vitesse de rotation.

« Mémo » (bouton h)

La fonction Mémoire est disponible dans les programmes « Coton » (M1), « Synthétique » (M2) et « Mixte » (M3). Après avoir sélectionné les options individuelles et les valeurs apparentées, appuyez sur la touche « Mémo » jusqu'à ce que l'écran affiche l'indication appropriée : « M1 », « M2 » ou « M3 ». Démarrez le programme ; le programme activé est désormais en mémoire. La prochaine fois que ce programme est choisi, appuyez sur la touche « Mémo » pour activer le réglage mémorisé et être immédiatement prêt à démarrer.

Informations générales et conseils :

Pour annuler le réglage actuel, changez de programme ou appuyez sur « Marche/Arrêt » pendant environ 3 secondes. Pour annuler un programme en cours d'exécution, appuyez sur « Départ/Pause », puis sur « Marche/Arrêt » pendant environ 3 secondes.

Panneau de commande - symboles de l'écran

Fonction	Fonction (détachant)
Temps de cycle du programme réduit	Réglage par défaut, pas d'option
Antifroissement (après la fin du cycle)	Sport
Antifroissement (arrêt du cycle de rinçage)	Herbe
Cycle de lavage principal intensifié (1 à 3)	Vin
Cycle de rinçage supplémentaire (1 à 3)	Café
	Fruit

Indication d'état de base	Indication du cycle du programme	Paramètres du programme
La porte est verrouillée (en service)	Cycle de nettoyage en cours	Dosage intelligent de la lessive liquide activé
Panneau de commande verrouillé	Cycle de rinçage en cours	Dosage intelligent de l'adoucissant activé
Pas d'alimentation en eau	Cycle d'essorage/ vidange en cours	Fin différée activée
La porte est ouverte		Réglage de la température de lavage maximale
Dureté de l'eau (détection automatique)		Réglage de la vitesse de rotation maximale
Lessive liquide - réservoir vide		Réglage de la mémoire
Adoucissant - réservoir vide		

Tableau des programmes

1 Réservoir de lessive liquide

2 Compartiment du produit de lavage

3 Réservoir d'adoucissant

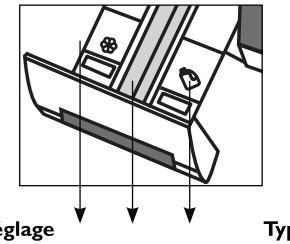

Programme	Temp. max.	Préréglage	3	2	1	Type de fibre	Vitesse d'essorage préréglée
1 Hygiénique 95 °C	---	95 °C	☑	☐	☑	Coton/Synth.	1000 tpm
2 Jeans	0-60 °C	40 °C	☑	☐	☑	Jeans	1000 tpm
3 Sport	0-40 °C	30 °C	☑	☐	☑	Vêtements de sport	1000 tpm
4 Lingerie	0-60 °C	40 °C	☑	☐	☑	Lingerie	1000 tpm
5 Laine	0-40 °C	----	☒	☐	☑	Tissus de laine	600 tpm
6 Mixte	0-60 °C	40 °C	☑	☐	☑	Coton/Synth.	1000 tpm
7 Synthétique	0-60 °C	30 °C	☑	☐	☑	Tissus en fibres artificielles	1200 tpm
8 Coton	0-90 °C	40 °C	☑	☐	☑	Coton/Synth	1600 tpm
9 Quotidien	0-40 °C	40 °C	☑	☐	☑	Tissus de coton	1400 tpm
10 Ultra blanc	0-60 °C	40 °C	☑	☐	☑	Coton/Synth	1000 tpm
11 Express 15'	0-30 °C	20 °C	☑	☐	☑	Coton/Synth	1000 tpm
12 Bébé coton	0-90 °C	90 °C	☒	☐	☑	Coton/Synth	1000 tpm
13 Délicat	0-40 °C	30 °C	☑	☐	☑	Soie ou laine	600 tpm
14 Lavage main	0-40 °C	30 °C	☑	☐	☑	Tissus de coton	800 tpm
15 Essorage/ Vidange	---	---	☒	☒	☒	---	1400 tpm
16 Nettoyage tambour	---	90 °C	☒	☐	☑	---	1000 tpm

☑ Oui ☐ En option ☒ Non

Les valeurs de consommation indiquées peuvent différer en fonction des conditions locales.

Programme	Charge max. kg	Énergie kWh	Eau L	Temp. °C	Durée de lavage h:min	Efficacité de l'essorage %
Hygiénique 95 °C	2	2,00	36,0	95	Auto	---
Jeans	4	0,56	40,0	40	Auto	---
Sport	2	0,26	35,0	30	0:25	---
Lingerie	4	0,50	40,0	40	1:09	---
Laine	1	0,10	50,0	---	0:42	---
Mixte	4	0,56	34,0	40	Auto	---
Synthétique	4	0,25	46,0	30	Auto	---
Coton 40*	4	0,40	35,0	40	Auto	<45
Coton 60*	4	0,55	36,0	60	Auto	<45
Coton 60*	8	0,55	45,0	60	Auto	<45
Quotidien	4	0,58	46,0	40	1:20	---
Ultra blanc	2	0,60	45,0	40	0:59	---
Express 15'	1	0,20	20,0	20	0:15	---
Bébé coton	4	2,00	67,5	90	2:05	---
Délicat	1	0,25	50,0	30	0:56	---
Lavage main	2	0,25	36,0	30	0:57	---
Essorage/Vidange	8	0,10	---	---	0:06	---
Nettoyage tambour	---	1,80	15,0	90	1:05	---

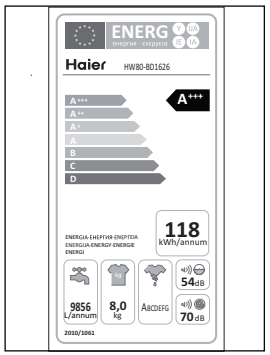

***Informations générales et conseils :**

Programme standard pour l'étiquetage énergétique selon 2010/30EU : Coton 60 °C/40 °C avec vitesse d'essorage maximale et fonction intensive activée (niveau 3) sans « Dosage intelligent ».

Les programmes coton 60 °C et 40 °C standard conviennent pour le nettoyage du linge en coton normalement sale. Il s'agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie pour le linge en coton. La température réelle de l'eau peut varier de la température indiquée.

L'appareil est prévu pour un usage domestique à l'intérieur de votre habitation. S'il est utilisé pour un usage commercial, industriel ou non prévu, la garantie Haier ne sera pas applicable. Suivez les instructions détaillées sur les étiquettes des vêtements et ne lavez que des vêtements lavables en machine.

Alimentation

Branchez le lave-linge à l'alimentation électrique (220 V à 240 V~/50 Hz).

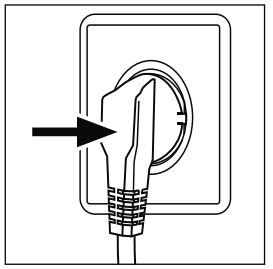

Raccordement de l'eau

Ouvrez le robinet. L'eau doit être propre et claire.

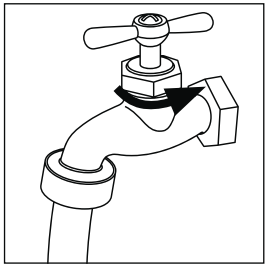

Avertissement !

Avant toute utilisation, ouvrez le robinet et vérifiez l'absence de fuite.

Préparation du linge

Triez les vêtements en fonction du tissu (coton, synthétique, laine ou soie) et de leur saleté.
Séparez les vêtements blancs des vêtements de couleur. Lavez les textiles de couleur d'abord à la main pour vérifier si les couleurs passent ou déteignent au lavage.
Les vêtements sans ourlets, le linge délicat et les tissus fins tels que les rideaux doivent être placés dans un sac de lavage (un lavage à la main ou à sec est préférable). Fermez les fermetures et les crochets, assurez-vous que les boutons sont cousus fermement et placez les petits articles (socquettes, ceintures, soutien-gorge, etc.) dans un sac de lavage.
Dépliez les grandes pièces de linge (draps, dessus-de-lit, etc.).
Mettez les vêtements sur l'envers. Videz les poches (clefs, pièces de monnaie, etc.) et retirez les objets décoratifs durs (broches, etc.).

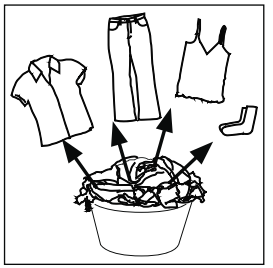

Avertissement !

Les éléments non textiles, de petite taille, desserrés ou mal cousus peuvent provoquer des dysfonctionnements et endommager les vêtements et l'appareil.

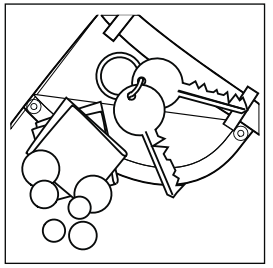

Chargement de la machine

Ouvrez la porte et insérez le linge article par article. Ne surchargez pas la machine. Vérifiez que vous pouvez passer la hauteur d'une main au-dessus de la charge. Fermez bien la porte.

Informations générales et conseils :

Après chaque installation ou arrêt prolongé, commencez par exécuter un programme « Nettoyage tambour » à vide et sans ajouter de lessive dans le compartiment du produit de lavage (2) pour éliminer les résidus potentiellement gênants.

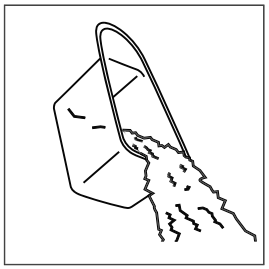

Sélection de la lessive

L'efficacité et les performances du lavage sont déterminées par la qualité de la lessive utilisée. Utilisez exclusivement une lessive homologuée pour le lavage en machine et des détergents spéciaux si besoin est (par exemple, pour les synthétiques et les tissus de laine). Respectez les recommandations du fabricant de lessive.

Informations générales et conseils :

Retirez les résidus de lessive avant chaque nouveau cycle de lavage. Veuillez respecter les dosages recommandés sur l'emballage de la lessive liquide ou en poudre.

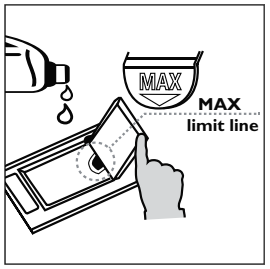

Ajout de lessive - « Dosage intelligent »

Ouvrez le tiroir à lessive et ajoutez la quantité de lessive et d'adoucissant nécessaire dans leurs compartiments respectifs.

Information importante : « Dosage intelligent » est le réglage par défaut. En fonction du programme, de la charge et de la dureté de l'eau, un dosage optimal du produit de lavage est automatiquement appliqué à l'aide des réservoirs réservés à la lessive liquide (1,3 l) et à l'adoucissant (0,5 l). Pour le remplissage, ouvrez le volet du tiroir à lessive et ajoutez un produit non concentré jusqu'à la « ligne de limite MAX ». Refermez ensuite doucement le tiroir.

Sélection d'un programme

Pour obtenir des résultats optimaux au lavage, choisissez un programme qui convient au degré de salissure et au type du linge. Tournez le bouton des programmes pour sélectionner le programme adéquat.

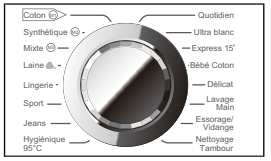

Sélection des options

Sélectionnez les options requises (voir « Panneau de commande »).

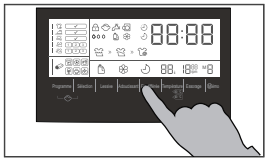

Démarrage du programme de lavage

Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour démarrer. L'appareil utilise les réglages actuels. Pour effectuer des modifications, vous devez annuler le programme de lavage. À la fin du cycle du programme, le mot « Fin » s'affiche ; ensuite, la machine s'arrête automatiquement.

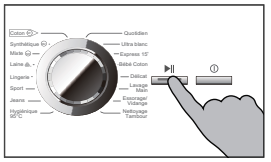

Interruption - annulation du programme de lavage

Pour interrompre un programme en cours, appuyez doucement sur la touche « Départ/Pause ». Pour reprendre le cycle, appuyez à nouveau sur la touche.
Pour annuler un programme en cours avec tous ses paramètres individuels, activez « Départ /Pause », puis appuyez pendant environ 3 secondes sur « Marche/Arrêt ».

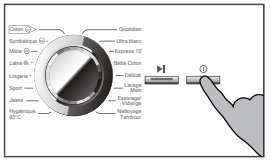

Informations générales et conseils :

Choisissez avec soin les paramètres du programme, en vous reportant aux icônes figurant sur les étiquettes de chaque vêtement et aux « Symboles d'entretien du linge ».
Retirez rapidement le linge de la machine à la fin du cycle pour qu'il ne soit pas trop chiffonné.

Après le lavage

Fermez l'arrivée d'eau et débranchez le cordon d'alimentation. Ouvrez la porte pour éviter la formation d'humidité et d'odeurs. Laissez la porte ouverte lorsque vous n'utilisez pas la machine.

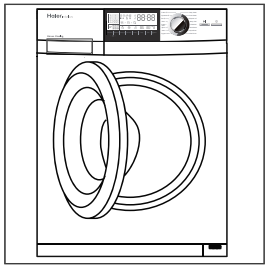

Symboles d'entretien du linge

Lavage

Température de lavage maximale 95 °C - normal	Température de lavage maximale 60 °C - normal	Température de lavage maximale 60 °C - doux
Température de lavage maximale 40 °C - normal	Température de lavage maximale 40 °C - doux	Température de lavage maximale 40 °C - très doux
Température de lavage maximale 30 °C - normal	Température de lavage maximale 30 °C - doux	Température de lavage maximale 30 °C - très doux
Température maximale lavage à la main 40 °C	Ne pas laver	

Blanchiment

Tous agents de blanchiment autorisés blanchiment autorisé	Oxygène uniquement/ non chloré	Ne pas blanchir

Sèche-linge

Sèche-linge autorisé température normale	Sèche-linge autorisé température basse	Ne pas passer au sèche-linge
Séchage sur corde	Séchage à plat	

Repassage

Repassage à une température maximale de 200 °C	Repassage à une température maximale de 150 °C	Repassage à une température maximale de 110 °C sans vapeur (le repassage à la vapeur peut provoquer des dommages irréversibles)
Pas de repassage		

Entretien professionnel des textiles

Nettoyage à sec professionnel au tétrachloréthène	Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures	Pas de nettoyage à sec
Nettoyage par voie humide professionnel	Pas de nettoyage par voie humide professionnel	

Nettoyage du tiroir à lessive

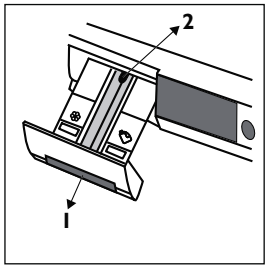

Nettoyez régulièrement les résidus de lessive dans le tiroir à lessive. Tirez le tiroir jusqu'à la butée (1) et appuyez sur le bouton d'ouverture (2) pour le retirer. Nettoyez ensuite le tiroir à l'eau et remettez-le en place dans la machine.

Nettoyage de la machine

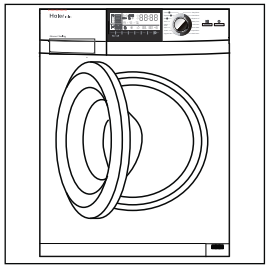

Débranchez la machine pendant le nettoyage et l'entretien. Utilisez un chiffon doux imbibé de savon liquide pour nettoyer la machine et les composants en caoutchouc. N'utilisez pas de produits chimiques organiques ou de solvants corrosifs.

Informations générales et conseils :

Après chaque installation ou arrêt prolongé, commencez par exécuter un programme « Nettoyage tambour » à vide et sans ajouter de lessive dans le compartiment du produit de lavage (2) pour éliminer les résidus potentiellement gênants.

Informations environnementales

Pour optimiser la consommation d'énergie, d'eau et de lessive, et gérer au mieux votre temps, respectez la charge maximale recommandée.
Veillez à ne pas dépasser les dosages chimiques recommandés.
Choisissez toujours la température de lavage la plus basse.
Les lessives modernes nettoient efficacement à moins de 60 °C.
N'augmentez les paramètres par défaut que si le linge est très sale.
Il est recommandé d'utiliser ensuite un sèche-linge à la vitesse d'essorage maximale.

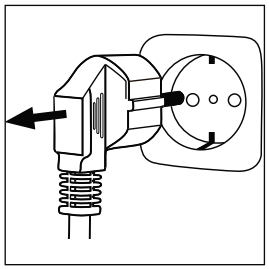

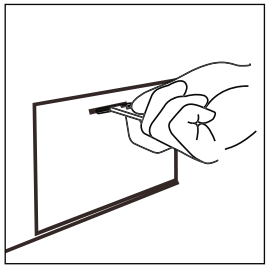

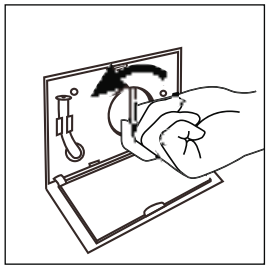

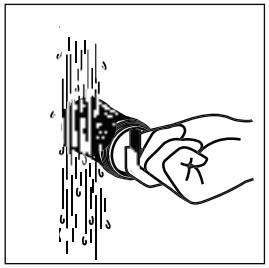

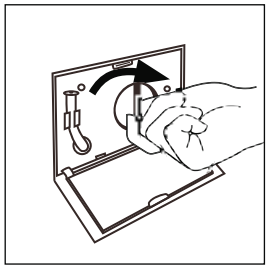

Filtre de la pompe

Vérifiez régulièrement le filtre de la pompe et si l'appareil
- ne vidange pas l'eau,
- n'essore pas,
- émet un bruit inhabituel en cours de fonctionnement.

Avertissement !

Risque de brûlure ! L'eau dans le filtre de la pompe peut être très chaude. Avant toute intervention, assurez-vous que l'eau a refroidi.

1. Arrêtez et débranchez la machine.
2. Ouvrez le volet d'entretien. Utilisez une pièce ou un tournevis.
3. Prévoyez un récipient plat pour récupérer l'eau de vidange, dont la quantité peut être importante !
4. Tirez le tuyau de vidange et maintenez-en l'extrémité au-dessus du récipient.
5. Retirez le bouchon du tuyau de vidange.
6. Après avoir effectué la vidange, dévissez et enlevez le filtre de la pompe.
7. Retirez les contaminants et la poussière.
8. Nettoyez soigneusement le filtre de la pompe, par exemple, à l'eau courante.
9. Remettez la pompe en place.
10. Rebouchez le tuyau de vidange et réintroduisez-le dans la machine.
11. Refermez le volet d'entretien

Avertissement !

Le dispositif de fermeture du filtre de la pompe doit être propre et en parfait état.
Si le couvercle n'est pas bien serré, de l'eau peut s'échapper.

Robinet d'arrivée d'eau et filtre d'arrivée d'eau

Pour éviter l'obstruction de l'arrivée d'eau par l'entrée de substances étrangères, nettoyez le filtre d'arrivée d'eau régulièrement.

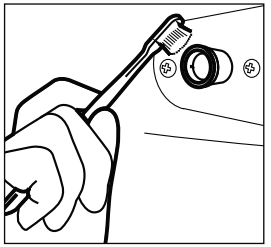

Période sans utilisation

Si le lave-linge reste inutilisé pendant une période prolongée, débranchez l'appareil (1) et fermez l'arrivée d'eau (2).
Ouvrez la porte pour éviter la formation d'humidité et d'odeurs.
Laissez la porte ouverte lorsque vous n'utilisez pas la machine.

Avant la prochaine utilisation, vérifiez minutieusement le cordon d'alimentation, l'arrivée d'eau et le tuyau de vidange. Assurez-vous que tout est bien installé et qu'il n'y a pas de fuite.

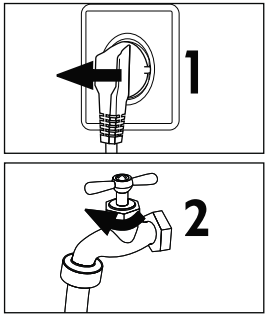

Le meilleur choix de détergents

	Universel	Couleur	Délicat	Spéciale	Adoucisseur
Laine	-	-	-	L	O
Mixte	L/P	L/P	-	-	O
Synthétique	L/P	L/P	L	-	O
Coton	L/P	L/P	-	-	O
Express 15'	L	L	-	-	O
Délicat	-	-	L	-	O

	Détergent	Gamme de température en °C
L	Liquide	froid - 60
P	Poudre	40 - 90
O	Optionnel	---
-	Non	---

Si vous utilisez le détergent liquide , il n'est pas recommandé d' activer le démarrage différé .
Le montant de détergent nécessaire choisit à emballer l'information !
Info : Le détergent moderne à lavage en température basse .

Code affiché

Code	Cause	Solution
Auto	Détection automatique du chargement.	La mesure du poids de votre chargement est en cours, merci de patienter jusqu'à l'affichage du temps de votre programme.
Lo/HALF/ FULL/HI	Mesure du poids du chargement dans le tambour.	Merci de patienter jusqu'à l'affichage du temps de votre programme :Lo = Charge faible;HALF = Demi-charge;FULL = Charge optimisé;HI = Pleine charge.
1:25	Temps du cycle de lavage restant.	Reportez-vous au symbole supplémentaire.
19:30	Temps du cycle de lavage restant.	La fin est probablement différée. Reportez-vous au symbole.
Lock	La porte est verrouillée à cause du niveau de l'eau ou de sa haute température dans le tambour.	Attendre la fin du programme ou l'annuler puis sélectionnez le programme vidange . En cas d'eau chaude dans le tambour, pour éviter de se bruler, sélectionnez le programme lavage main et lavez quelques minutes puis selectionnez le programme vidange avant d'ouvrir la porte.
End	Fin de cycle.	Fin du cycle ou du programme.
E1	Erreur de vidange, l'eau n'a pas été évacuée.	Nettoyez le filtre de la pompe. Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas obstrué et que l'installation est correcte.
E2	Verrouillage - erreur.	Fermez correctement la porte.
E4	Le niveau d'eau n'a pas été atteint après huit minutes.	Vérifiez que l'alimentation en eau et la pression d'eau sont normales. Auto-siphonage du tuyau de vidange.
E8	Niveau de sécurité de l'eau - erreur.	Automatique libérés, d'autres sages contactez le service après-vente.
F3	Capteur de température - erreur.	Contactez le service après-vente.
F4	Erreur de chauffage (apparaît à la fin d'un cycle).	Contactez le service après-vente.
F7	Moteur - erreur.	Contactez le service après-vente.
Fb	Débordement de l'eau.	Fermez immédiatement le robinet. Contactez le service après-vente.
FA	Erreur du capteur de niveau d'eau.	Contactez le service après-vente.
FC	Commande électronique - erreur.	Contactez le servi ce après-vente.
Unb	L'essorage ne fonctionne pas car la charge n'est pas équilibrée dans le tambour .	Verifiez et repartissez la charge dans le tambour. Merci de diminuer la quantité de linge en cas de surchargement. Recommencez avec un programme d'essorage .

Avertissement !

Code **Fb** *: la protection anti-débordement est placée au niveau le plus bas possible dans la machine. En cas de fuite, toutes les fonctions s'arrêtent automatiquement, à l'exception de la pompe de vidange qui est activée pour des raisons de sécurité.*

En cas de coupure de courant

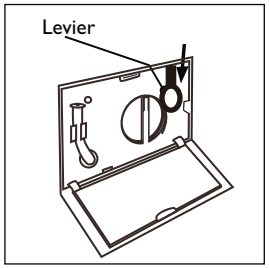

Le programme en cours et ses paramètres ne seront pas sauvegardés longtemps. Un nouveau démarrage du cycle du programme sera probablement requis.
Si une panne de courant interrompt le déroulement d'un programme de lavage, l'ouverture de la porte est mécaniquement bloquée. Pour que le linge puisse être retiré, le niveau d'eau ne doit pas être visible à travers le hublot de la porte (danger de brûlure !). Vous devez abaisser le niveau d'eau comme indiqué dans la section « Filtre de la pompe ». Ensuite (mais pas avant), tirez le levier derrière le volet d'entretien jusqu'à ce que la porte se déverrouille en émettant un petit « clic ». Pour finir, remettez toutes les pièces en place.

Dépannage sans code affiché

Problème	Cause	Solution
Le lave-linge ne fonctionne pas.	Le programme n'a pas encore démarré. La porte est mal fermée. La machine n'a pas été mise sous tension. Coupure de courant.	Appuyez sur la touche « Départ/Pause ». Fermez correctement la porte. Mettez la machine sous tension. Vérifiez le branchement électrique.
Le lave-linge ne se remplit pas d'eau.	Aucun programme choisi. Pas d'eau. Le flexible d'alimentation est tordu. Le filtre du flexible d'alimentation est obstrué. La pression d'eau est inférieure à 0,03 MPa. Coupure d'eau.	Réglez le programme et démarrez-le. Vérifiez le robinet d'eau. Vérifiez le flexible d'alimentation. Débouchez le filtre du flexible d'alimentation. Vérifiez la pression d'eau. Vérifiez l'arrivée d'eau.
La machine se vidange pendant qu'elle se remplit.	La hauteur du tuyau de vidange est inférieure à 80 cm. L'extrémité du tuyau de vidange risque de baigner dans l'eau.	Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.

Problème	Cause	Solution
Échec de la vidange.	Le filtre de la pompe est bouché. L'extrémité du tuyau de vidange se trouve à plus de 100 cm au dessus du sol. Le tuyau de vidange est obstrué.	Nettoyez le filtre de la pompe. Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé. Débouchez le tuyau de vidange.
Forte vibration pendant l'essorage.	La charge de la machine n'est pas correcte. Le lave-linge se trouve sur une surface irrégulière ou n'est pas installé à l'horizontale. Certains boulons de transport n'ont pas été retirés.	Ajustez la quantité de linge. Vérifiez que la machine se trouve sur une surface régulière et est installée à l'horizontale. Retirez tous les boulons de transport.
L'opération s'arrête avant la fin du cycle de lavage.	Coupure d'eau ou de courant.	Vérifiez le branchement électrique et l'alimentation en eau.
L'opération s'arrête pendant un certain temps.	Aucun « code d'erreur » affiché ? Le programme effectue le cycle de trempage ? Panne du programme.	Activez l'écran - voir « écran » Appuyez sur « Départ/Pause » pour reprendre le cycle. Si nécessaire, annulez l'opération.
Une quantité excessive de mousse flotte dans le tambour et/ou le tiroir à lessive.	La lessive n'est pas adaptée. Utilisation excessive de lessive.	Vérifiez les recommandations en matière de lessive. Réduisez la quantité de lessive
Ajustement automatique du temps de lavage.	La durée du programme de lavage est ajustée.	C'est normal et cela n'affecte pas le fonctionnement.
Échec de l'essorage.	Mauvaise répartition du linge.	Vérifiez la charge de la machine et le linge, puis réexécutez un programme d'essorage.

Informations générales et conseils :

Pendant l'essorage, si une trop grande quantité de mousse est détectée, le moteur s'arrête et la pompe de vidange est activée pendant 90 secondes. Si l'élimination de la mousse échoue à 3 reprises, le programme s'arrête sans essorage.

Préparation

Retirez tous les éléments d'emballage, y compris la base en polystyrène. A l'ouverture de l'emballage, des gouttes d'eau peuvent apparaître sur le sac plastique et le hublot. Ce phénomène est normal et résulte des tests hydrauliques effectués en usine.

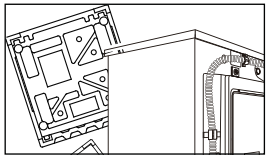

Démontage des boulons de transport

Les boulons de transport servent à retenir les composants anti-vibration à l'intérieur de la machine pendant le transport.

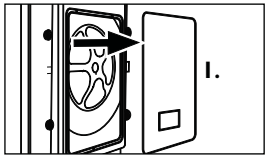

1. Retirez le panneau arrière.

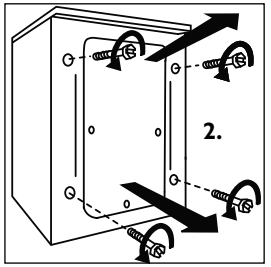

2. Retirez les boulons sur le côté arrière et retirez les entretoises en plastique de l'intérieur de la machine.

Informations générales et conseils :

Conservez les boulons de transport en lieu sûr pour pouvoir vous en servir ultérieurement.
Si vous devez déménager la machine, remettez les boulons de transport en place pour ne pas l'endommager.

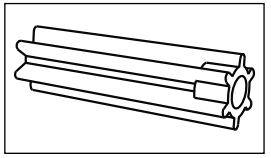

3. Remettez le panneau arrière en place en l'insérant dans les deux interstices, la partie convexe tournée vers l'extérieur.

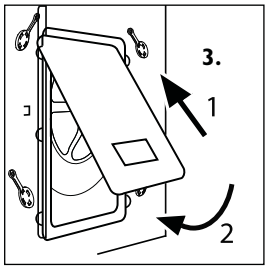

4. Bouchez les autres orifices avec des bouchons d'obturation.

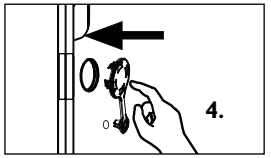

Réglage des pieds

Réglez les pieds pour que l'appareil soit bien à l'horizontale. Cela permet de réduire les vibrations et donc le bruit pendant l'utilisation. Cela permet également de ralentir l'usure de l'appareil. Nous recommandons l'emploi d'un niveau à bulle pour le réglage. Le sol doit être aussi stable et plat que possible.

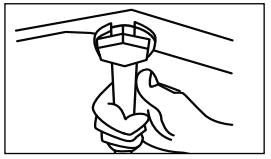

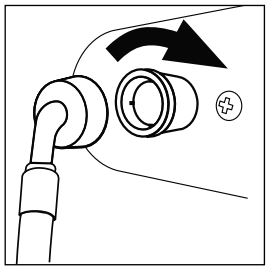

Flexible d'alimentation - Système de contrôle Aqua

Le flexible d'alimentation Aqua Stop est un élément important pour la sécurité et le contrôle global de l'appareil. Il est doté de vannes qui contrôlent l'alimentation en eau et la coupent en cas de fuite sur le flexible.

1. Fixez l'écrou du flexible d'alimentation au connecteur sur la vanne d'eau.

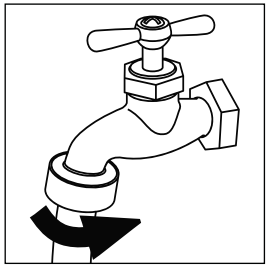

2. Raccordez le flexible d'alimentation à un robinet d'eau.

Avertissement !

L'appareil est homologué pour une alimentation en eau froide uniquement !
Utilisez le kit de raccordement fourni avec l'appareil.
Les kits de raccordement usés ne doivent pas être réutilisés.

Tuyau de vidange

Le système de vidange peut être installé de plusieurs manières. Le tuyau de vidange doit cependant atteindre une hauteur d'au moins 80-100 cm. Si possible, fixez le tuyau de vidange au clip à l'arrière du lave-linge.

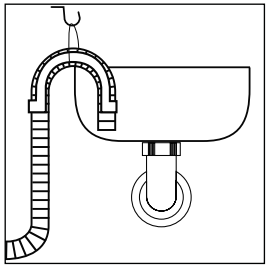

1. Tuyau de vidange raccordé à un évier

Utilisez le coude du tuyau de vidange pour maintenir en place l'extrémité du tuyau de vidange, au-dessus du niveau d'eau.
Fixez le coude de telle sorte qu'il ne risque pas de tomber à cause des mouvements de la machine.

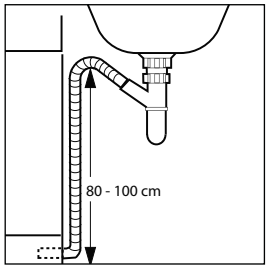

2. Tuyau de vidange raccordé au siphon d'un évier

Le raccord doit être fixé à l'adaptateur correspondant au-dessus du siphon, de manière à assurer l'étanchéité !

3. Tuyau de vidange vers canalisation des eaux usées

Utilisez le coude du tuyau de vidange pour maintenir en place l'extrémité du tuyau de vidange.
Fixez le coude de telle sorte qu'il ne risque pas de tomber à cause des mouvements de la machine.

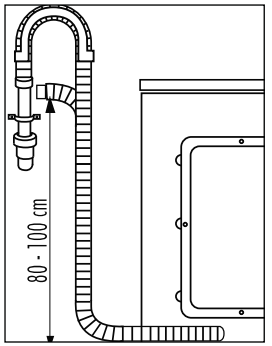

Avertissement !

Le tuyau de vidange ne doit pas être immergé. Il doit être solidement fixé et ne pas présenter de fuite. Si le tuyau de vidange est placé au sol ou si le tuyau se trouve à une hauteur inférieure à 80 cm, le lave-linge se vidange sans arrêt pendant le remplissage (auto-siphonage).
Le tuyau de vidange ne doit pas être rallongé. Si nécessaire, contactez le service après-vente.

Branchement électrique

Avant chaque branchement, vérifiez que :
- la prise convient à la puissance maximale du lave-linge (le fusible de sécurité du circuit électrique ne doit pas être inférieur à 15 A) ;
- le voltage respecte les recommandations ;
- la prise de courant est adaptée à la fiche électrique de l'appareil ;
- la prise électrique utilisée est raccordée à la terre.

Remarque - Royaume-Uni uniquement : le fusible d'une prise UK 13 A doit être conforme à la norme BS1362.

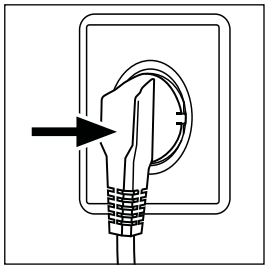

Informations techniques de base relatives à l'appareil

HW80-BD1626

Alimentation	220V - 240V~/50 Hz
Courant maximal (A)	10
Pression de l'eau (MPa)	0,03≤P ≤1
Charge nominale (kg)	8
Vitesse d'essorage (t/min)	1600
Programmes de lavage	16
Courant maximal Alimentation (W)	2000
Dimensions (H x P x L mm)	845 x 650 x 595
Poids net (kg)	71
Consommation électrique hors tension (W)	0,2
Consommation électrique si laissé sous tension (W)	0,2

En cas de problème, consultez la section Dépannage de ce guide. Si besoin est, reportez-vous à votre fiche de garantie pour des informations sur le service après-vente.
Pour les autres pays, reportez-vous à la zone de service et d'entretien de : www.haier.com.
Vous y trouverez une foire aux questions et pourrez soumettre une demande d'assistance.

fiche de produit (selon EU 1061/2010)	
Marque	Haier
Référence du modèle.	HW80-BD1626
Capacité nominale	8
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Consommation d'énergie annuelle pondérée [1)]	118
Consommation d'énergie pour le programme cotton à 60°C ; plein charge	0.55
Consommation d'énergie pour le programme cotton à 60°C ; demi charge	0.55
Consommation d'énergie pour le programme cotton à 40°C ; demi charge	0.40
Consommation d'énergie pondérée en mode arrêt	0.2
Consommation d'énergie pondérée en mode laissé sur marche	0.2
Consommation d'eau annulle pondérée (L) [2)]	9856
Classe d'efficacité d'essorage [3)]	A
Vitesse d'essorage maximale (rpm) [4)]	1600
Taux d'humidité résiduelle(%)) [4)]	44
Programme "coton" standard à 60 °C[5)]	Coton 60 °C avec vitesse d'essorage maximale et fonction intensive activée (niveau 3) sans « Dosage intelligent ».
Programme "coton" standard à 40 °C[5)]	Coton 40 °C avec vitesse d'essorage maximale et fonction intensive activée (niveau 3) sans « Dosage intelligent ».
Durée du "programme coton standard à 60 °C" à pleine charge (min)	175
Durée du "programme coton standard à 60 °C" à demi charge (min)	175
Durée du "programme coton standard à 40 °C" à demi charge (min)	169
Durée du mode laissé sur marche (min) [6)]	-
Niveau sonore en dB(A) re 1 pW (dB(A))[7)]	54/70
Type	Pose-libre

[1)] Consommation d'énergie annuelle pondérée (AEC), exprimée en kWh par an arrondis à l'entier supérieur le plus proche; elle est décrite comme suit: "Consommation d'énergie de "X" kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil";

[2)] Consommation d'eau annuelle pondérée (AWC), exprimée en litres par an arrondis à l'entier sup érieur le plus proche; elle est décrite comme suit: "Consommation d'eau de "X" litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil";

[3)] De G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces);

[4)] Sur le bas du programme "Coton" standard à 60 °C à plein charge et le programme "Coton" standard à 40°C à demi-charge

[5)] le Programme "Coton " standard à 60 °C et le programme "Coton" standard à 40 °C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette sur la fiche , que ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et qu'il s'agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie;

[6)] si le sèche-linge domestique à tambour est équipé d'un système de gestion de la consommation d'électricité

[7)] Sur le bas du programme "Coton" standard à 60 °C à plein charge

Service & Assistance Suisse
Distronics AG I Wehntalerstrasse 190 I CH-8105 Regensdorf
Tel: +41 (0)44 885 66 00 I Fax: +41 (0)44 885 66 01 I
E-Mail: info@distronics.ch I www.distronics.ch